




## Notice de pose Volet battant Isolé avec pré-cadre



2 personnes Minimum  
1/2 journée

### PRÉPARATION DE LA POSE

#### Outils nécessaires

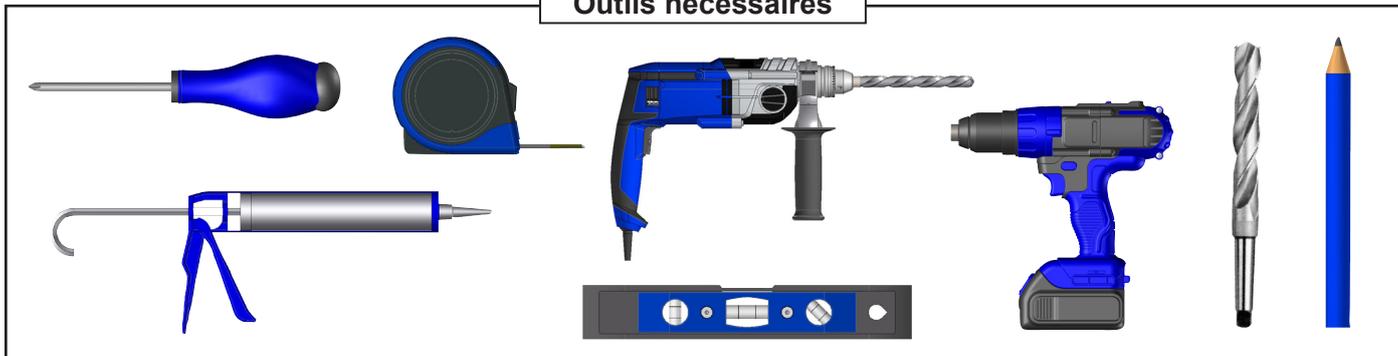

## ATTENTION



**ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.**


- La pose d'un volet doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :
  - La prise de mesure et mise de niveau du produit.
  - Perçage du mur et Installation fixation adaptée.
  - Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.


- Le produit doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Il est formellement interdit de se suspendre au produit.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour tous produits posés dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.

**AVANT DE DÉBUTER LA POSE**, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite.

**CONTRÔLER**, les dimensions de l'ouverture et vérifier qu'elles coïncident avec votre pré cadre.

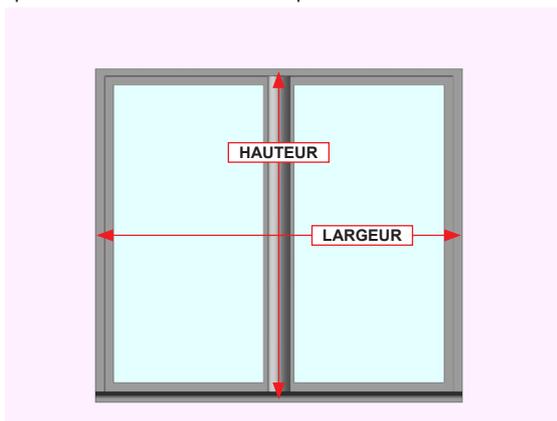


**CONTRÔLER**, le niveau et la planéité de votre ouverture. Dans les cas de murs creux, bombés ou pas de niveau réaliser les opérations nécessaires afin d'avoir les murs support lisse et de niveau.

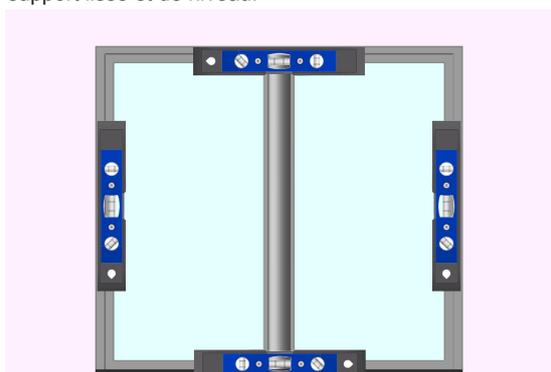


### 1 Démontez le volet existant. Pour rénovation seulement.

- Démontez le volet existant
- Supprimez les gonds existants
- Les arrêts au vent peuvent être réutilisés selon les situations. Supprimez les ou non au besoin.



### 2 Fixation de la poignée et son support.

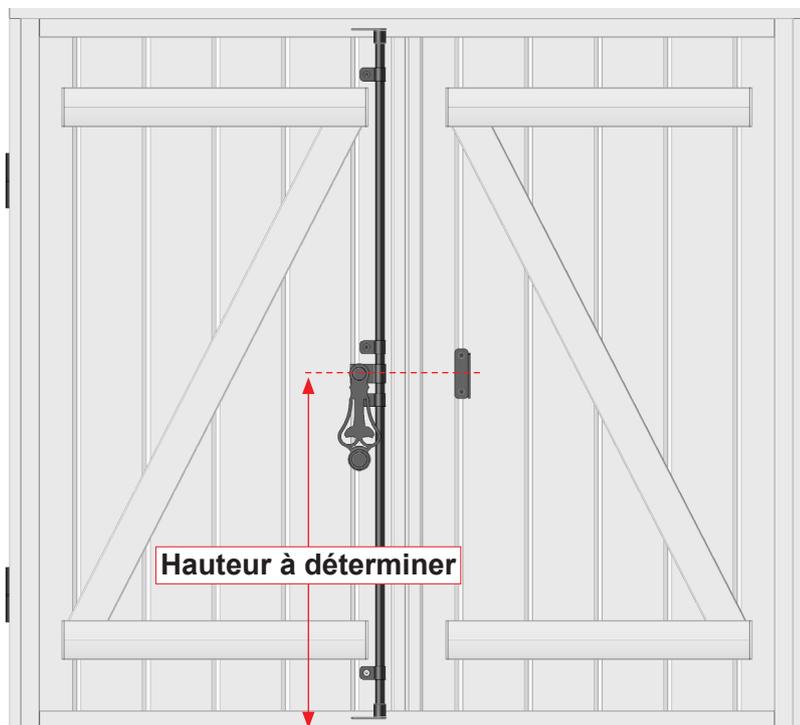

Vis auto perceuse fournies.

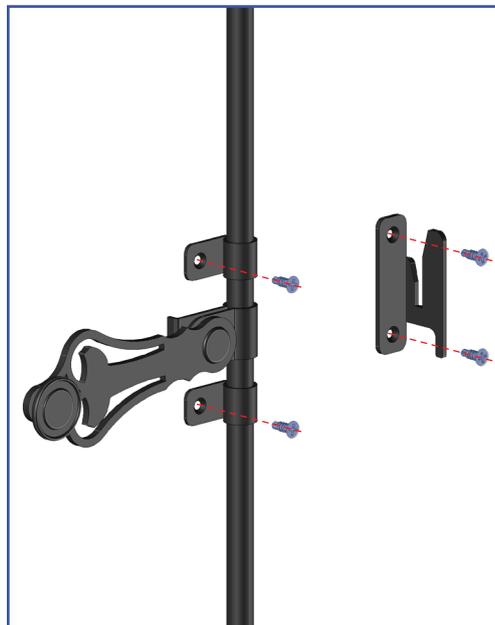


### 3 Loger le pré cadre dans l'ouverture.

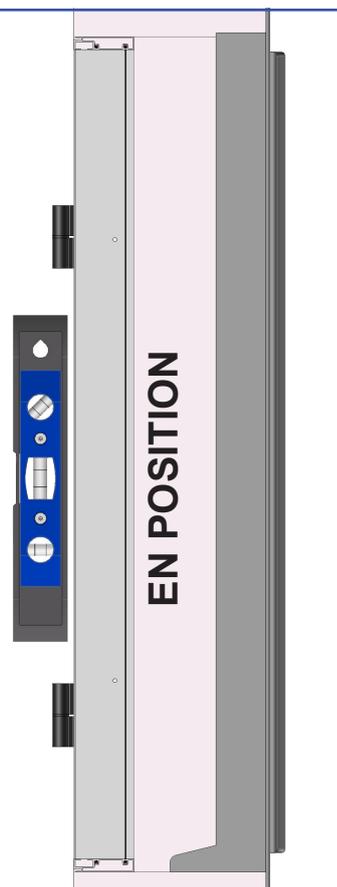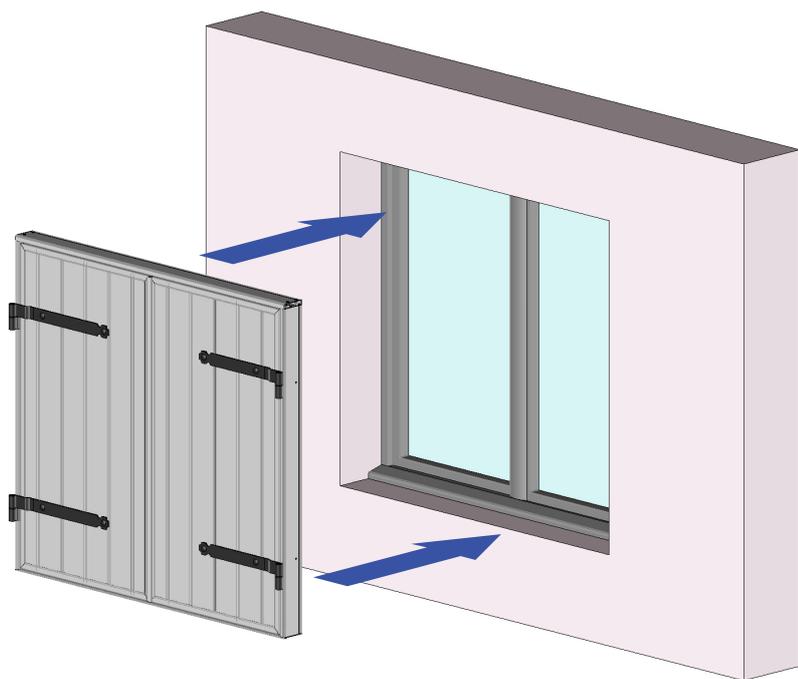


#### 4 Marquer les perçages.

**Important,**  
Assurez vous que le pré cadre soit de niveau et d'aplomb, réaliser un calage au besoin.  
Le nombre de perçage varie selon la hauteur du pré cadre.

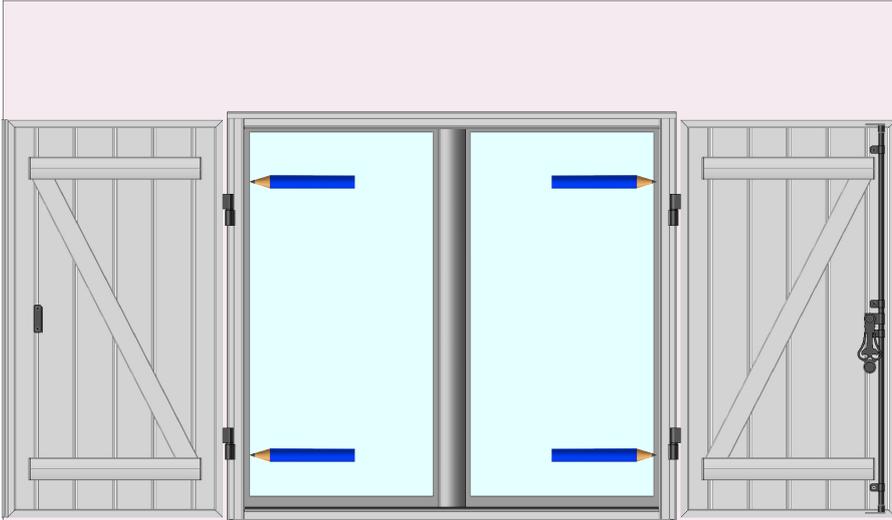


**Attention,**  
Assurez le maintien du pré cadre dans l'ouverture. Risque de chute.

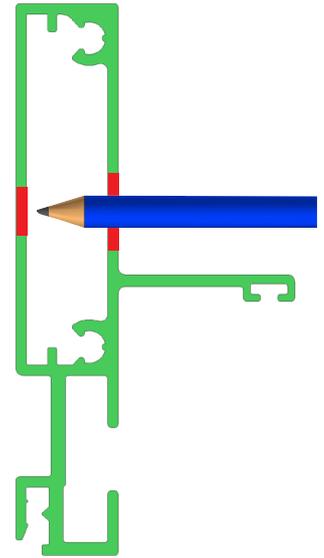


#### 5 Fixation.

**Important,**  
Assurez vous que le pré cadre soit de niveau et d'aplomb, réaliser un calage au besoin.  
Le nombre de perçage varie selon la hauteur du pré cadre.  
Adaptez la fixation à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø4.2mm. Kit de vis et chevilles non fournies.

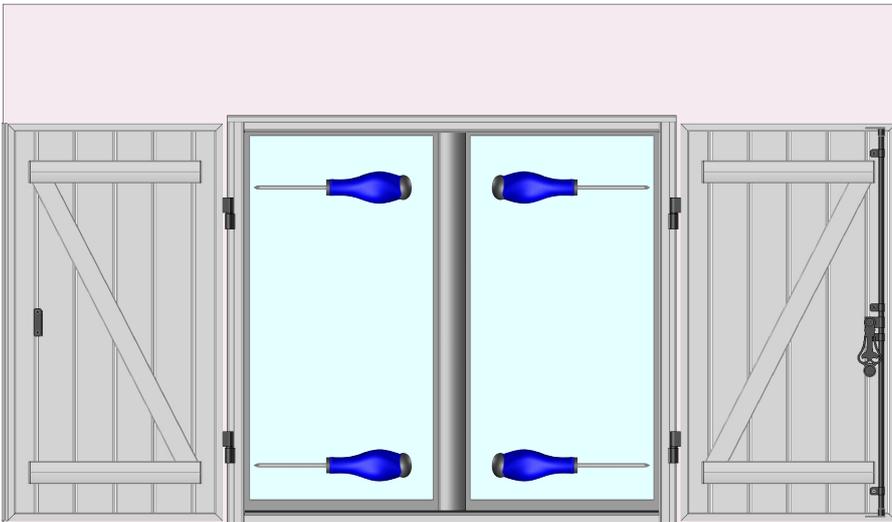


**Attention,**  
Assurez vous de la bonne fixation du pré cadre. Risque de chute.

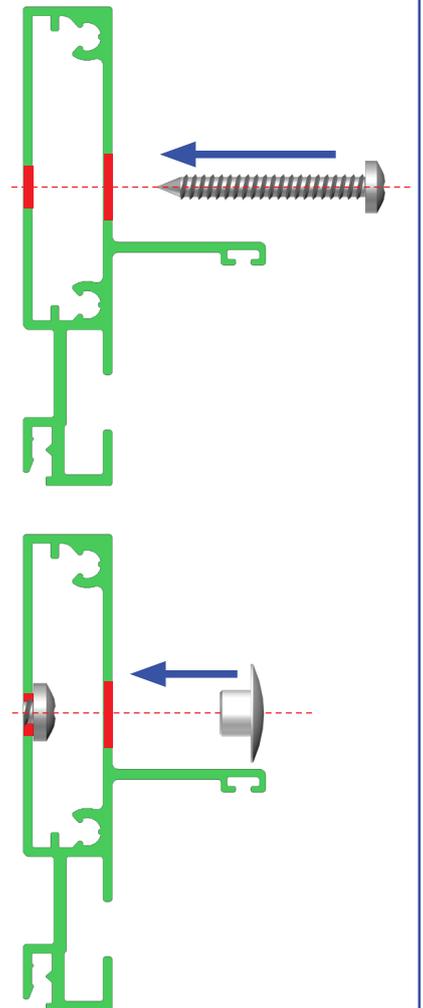

## 7 Pose des parecloses.

**Important,**  
réalisez une étanchéité entre les parecloses et la façade.

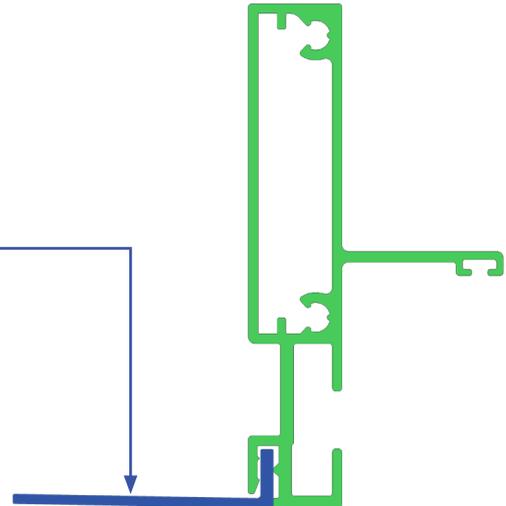

## GARANTIE

### ► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans.

Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

**La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.**

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.



### ► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

### Incident susceptibles de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
<b>Général</b>	- Pièces défectueuses.	
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).
- Les réexpéditions sont à la charge de MITJAVILA
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

### Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
<b>Général</b>	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés.	
	- Usure normale du brise soleil.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par MITJAVILA.
	- Utilisation professionnelle du produit.	
	- Produits stockés en milieu humide....	Détérioration possible du moteur.