



**AUTOMO14**



# Instrucciones de instalación AUTOMÁTICO MANDO A DISTANCIA

La instalación debe cumplir la norma NFC15-100


## ATENCIÓN

Por su propia seguridad, asegúrese de que la corriente esté desconectada antes de realizar cualquier trabajo de instalación o conexión.

- Desconecte el automatismo antes de cualquier operación de mantenimiento, como la limpieza de cristales en las proximidades del toldo, para evitar lesiones al abrir el toldo.
- No salpique agua sobre la caja de mandos.

## ADVERTENCIA


- Si ha adquirido un automatismo, todos los trabajos de conexión deben ser realizados por una persona competente para que la instalación sea conforme a la normativa y esté cubierta por la garantía.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de conectar o poner en funcionamiento el automatismo.
  - No permita que los niños jueguen con los dispositivos de mando (mando a distancia).
  - Compruebe con frecuencia si la instalación presenta desequilibrios o signos de desgaste.
  - No utilice el toldo o la persiana si es necesario realizar reparaciones o ajustes.

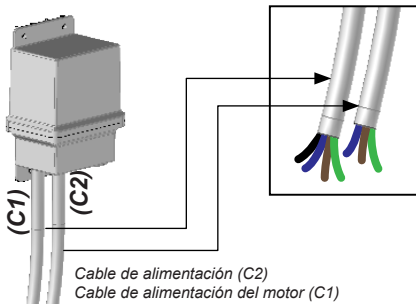

Cable de alimentación (C2)  
Cable de alimentación del motor (C1)

Especificaciones técnicas del mando a distancia por radio  
Tensión: 230 voltios  
Frecuencia: 50 Hz  
Potencia nominal: 1,5va  
Grado de protección: IP65  
MOTOR: 230v - 50 H 500 w max

Fijación: 4 tornillos Ø2,5 mm.  
La caja debe fijarse verticalmente y protegerse de la intemperie.

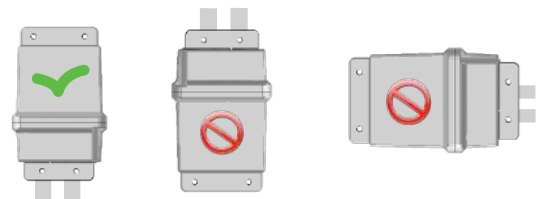




No abra nunca la caja electrónica (garantía anulada).

## 1 - Conexión.

Fije la unidad de control con 4 tornillos de Ø2,5 mm. Kit de fijación no incluido.

L = Fase  
N = Neutro  
PE = Protección eléctrica (tierra)

Disjoncteur 10A. non fourni

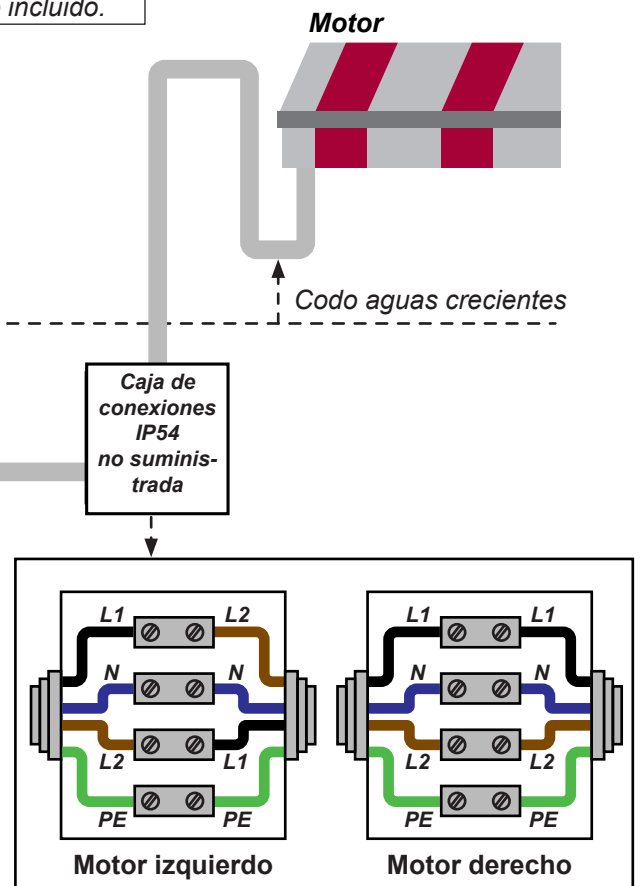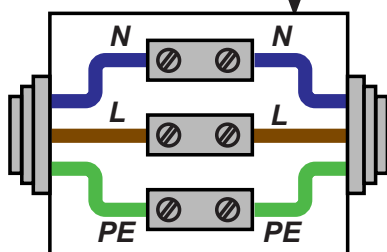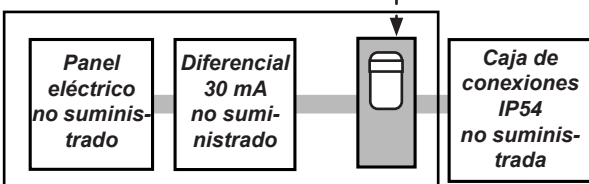

AUTO14WIND1023AES


## 2 - Programación del mando a distancia

A - Retire la lengüeta de plástico para activar la pila del mando a distancia.

B - Encienda la caja electrónica, la caja emitirá 2 pitidos consecutivos.

C - Pulse brevemente el botón «SEL» y la unidad de control emitirá 3 pitidos consecutivos.

D - Mantenga pulsado el botón «abajo» para un motor derecho o el botón «arriba» para un motor izquierdo en el mando a distancia hasta que la unidad de control emita un pitido y, a continuación, suelte el botón. El mando emite 4 pitidos para confirmar que la programación ha finalizado.

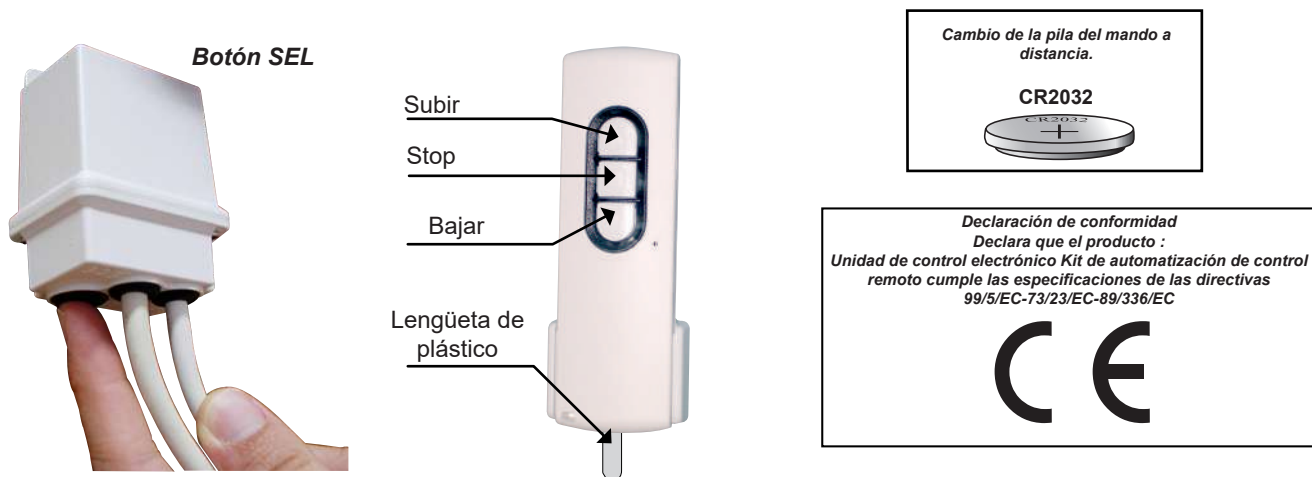

## 3 - RESET de la central

**Nota :** reset borra el mando a distancia y el sensor al mismo tiempo

1 - Mantenga pulsada la tecla «SEL» hasta que oiga un tono continuo.

2 - Suelte el botón «SEL» y la central emitirá 5 pitidos consecutivos para confirmar el reinicio.

## 4 - Ajuste del final de carrera.

**Nota :** Si adquiere un Toldo completo, los finales de carrera vienen ajustados de fábrica.

Realice las mismas operaciones para un motor TM.

Para realizar el ajuste correcto, localice su motor (a la derecha o a la izquierda) y determine la dirección en la que se enrolla la tela. Los finales de carrera se ajustan con el motor en marcha. El tejido se desenrolla o enrolla 2 cm con cada vuelta de llave. El motor pasa a protección térmica después de 2 subidas y bajadas sucesivas.

