




# NOTICE CÂBLAGE PERGOLA ET ABRI PORTRAIT



1 personne Minimum  
2h

## PRÉPARATION DE LA POSE

### Outils nécessaires

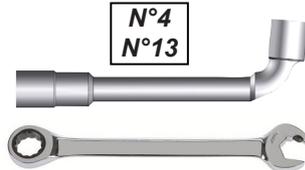

**L'installation doit être réalisée afin de respecter la norme C15-712-1 de l'UTE.  
L'installation de l'habitation ou du local doit respecter la norme NFC 15-100 actualisée  
Assurez-vous que le courant soit coupé avant toute manipulation électrique.**

### ELEMENTS KIT SOLAIRE

DÉSIGNATION	10 PV	12 PV	16 PV
Rallonge MC4 1m / 2m	20 / 12	24 / 16	32 / 20
Bouchon MC4	1	1	1
Micro-onduleur	5	6	8
Bouchon AC	1	2	2
Rallonge AC M/F 3m AC MÂLE / AC Femelle	0	1	1
TerraGriff, avec Structure	20	24	32
Griffe Câble	80	96	128
Clips Câble	100	120	160
Câble Terre 5m 6mm <sup>2</sup>	1	1	1
Kit Fixation Terre	1	1	1
Câble Secteur P.Secteur / AC Femelle	0	0	0
Boîtier AC**	1	1	1
Câble F/F AC AC Femelle / AC Femelle	1	2	2




CABLAGEPERGOELC3-0424AFR-12P


Dessins non contractuels

\*\*Boîtier AC selon option choisie



Schémas de principe 4KW :

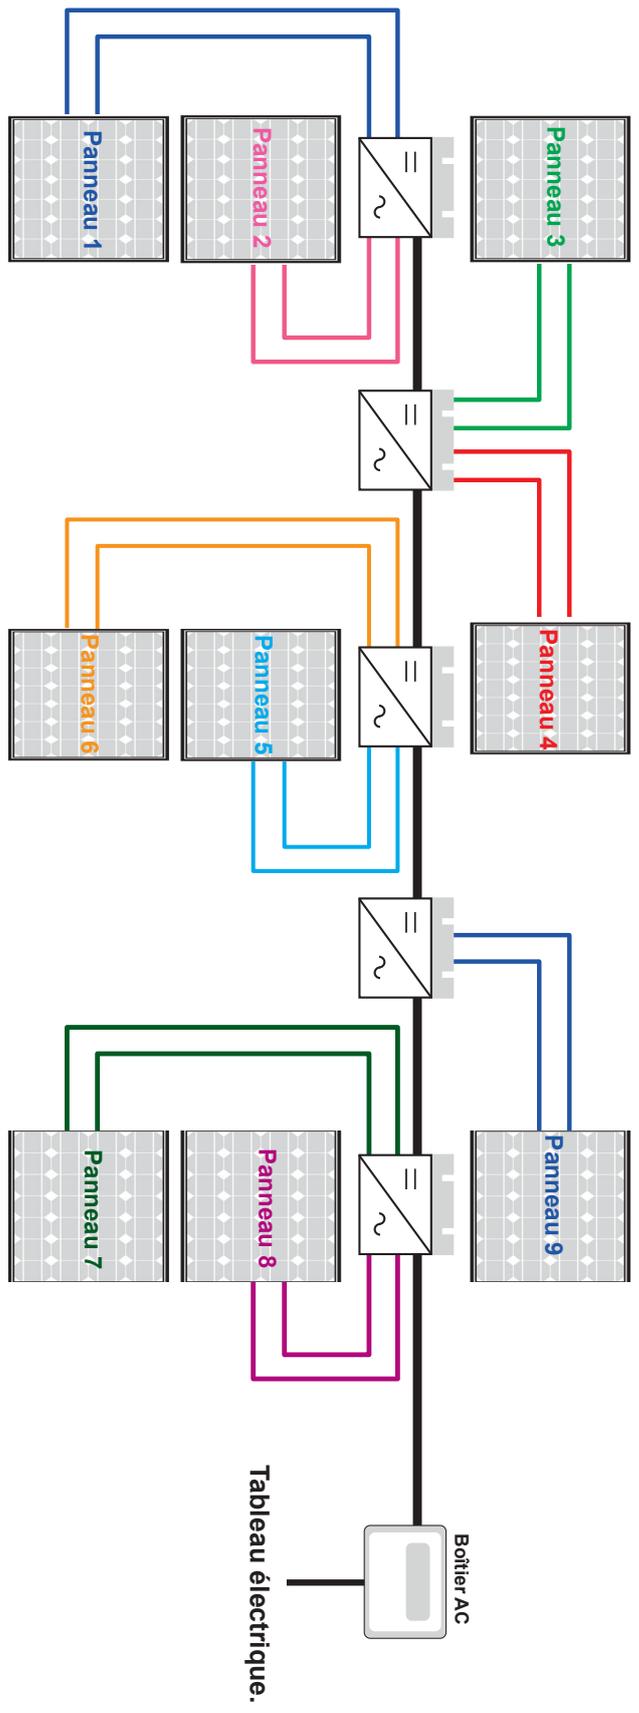


Schémas de principe 6KW : **ATTENTION**, connectez 4 micro-onduleurs maximum par entrée AC du boîtier AC 6 KW. Maxi 5 MO par entrée AC.

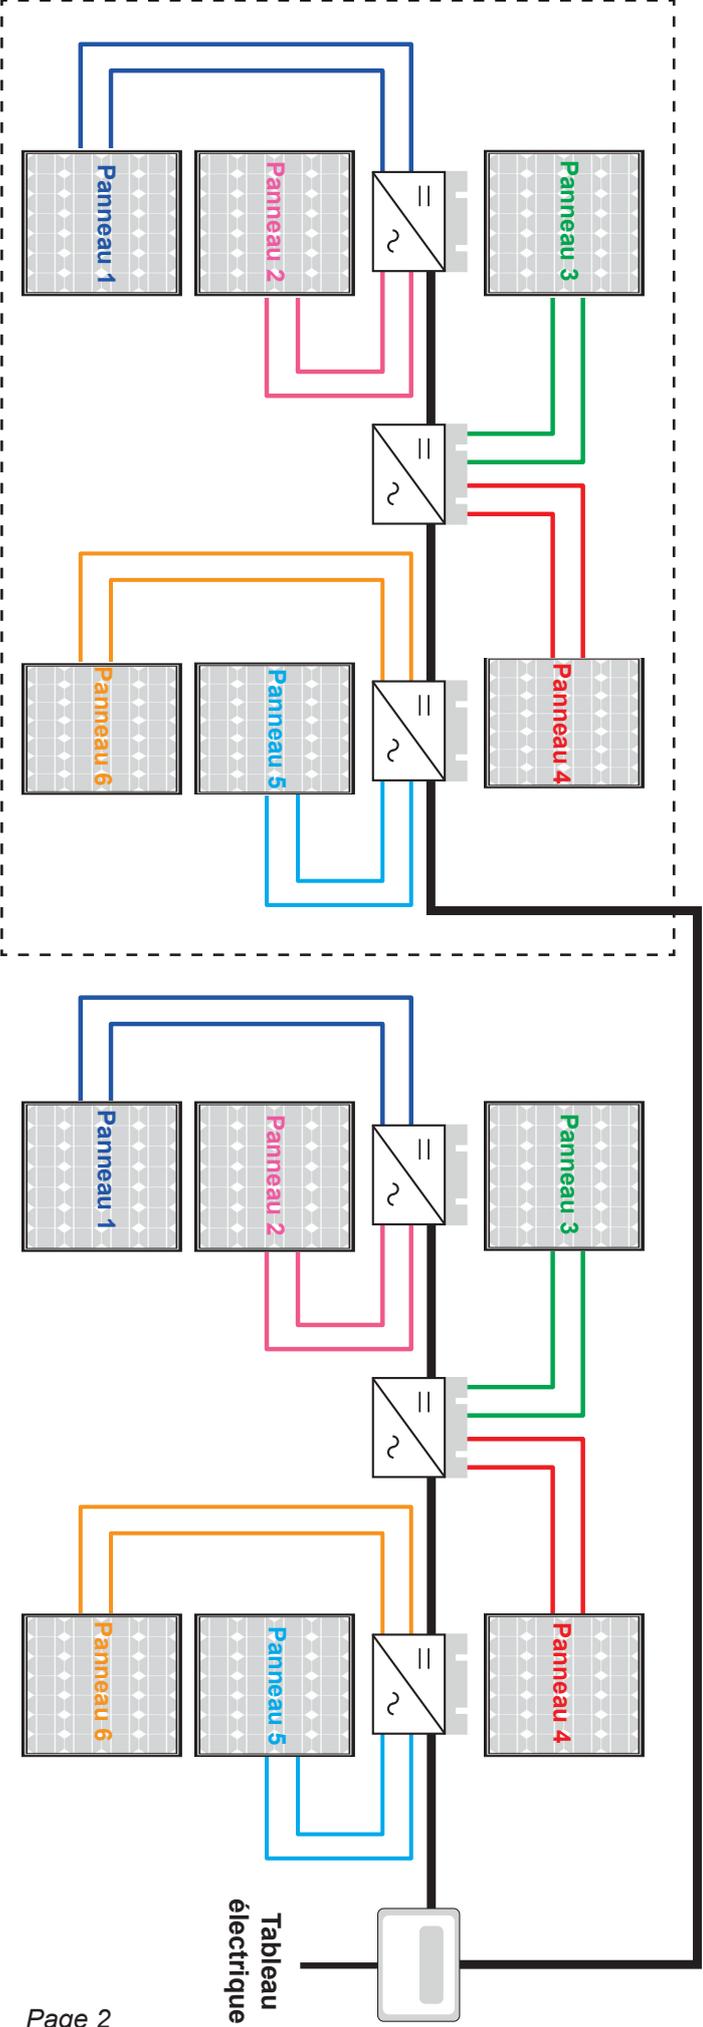

1 - Câblage 3 panneaux d'avancée chemin de câble :

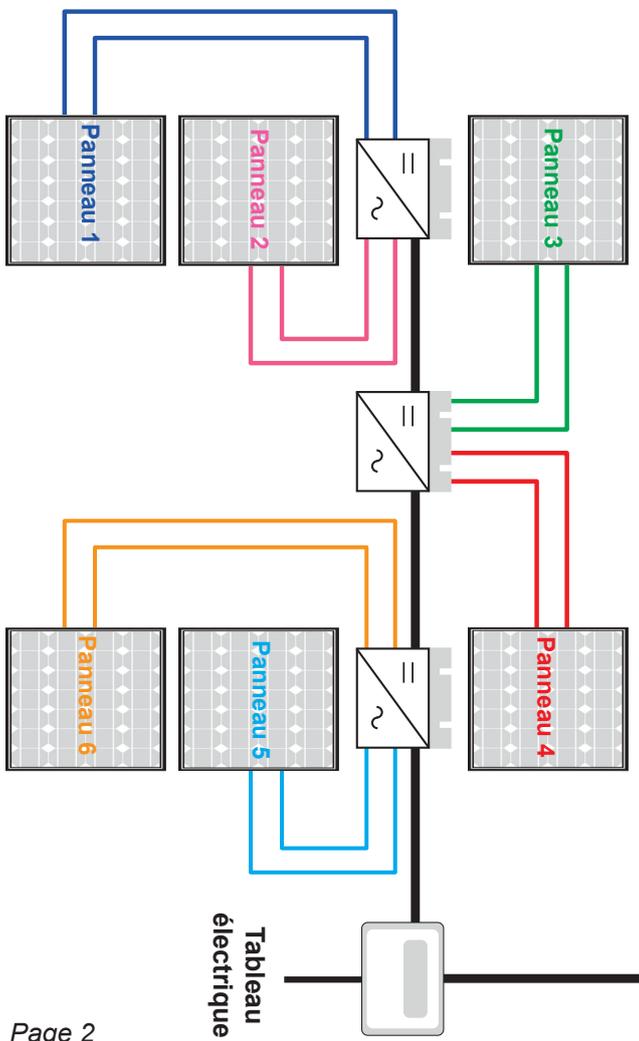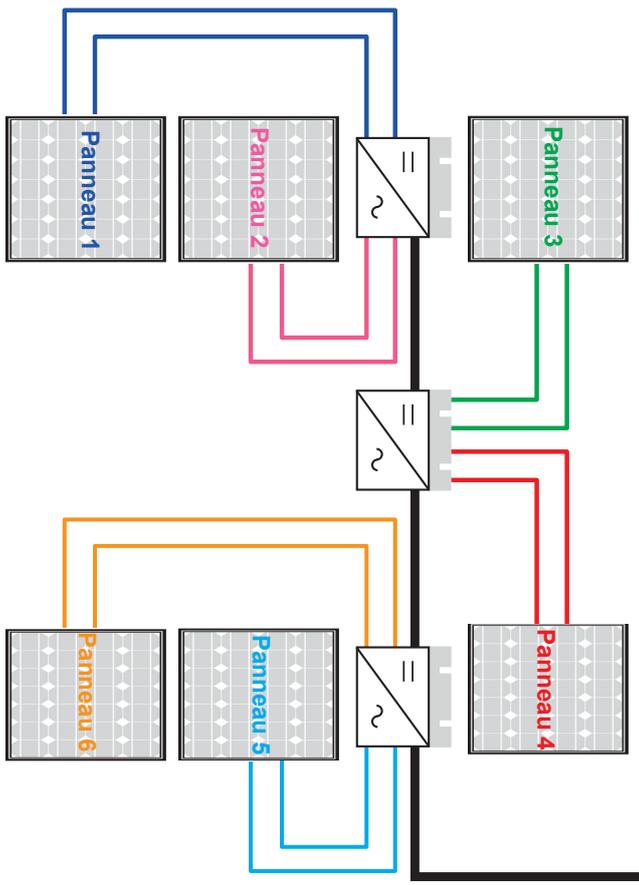

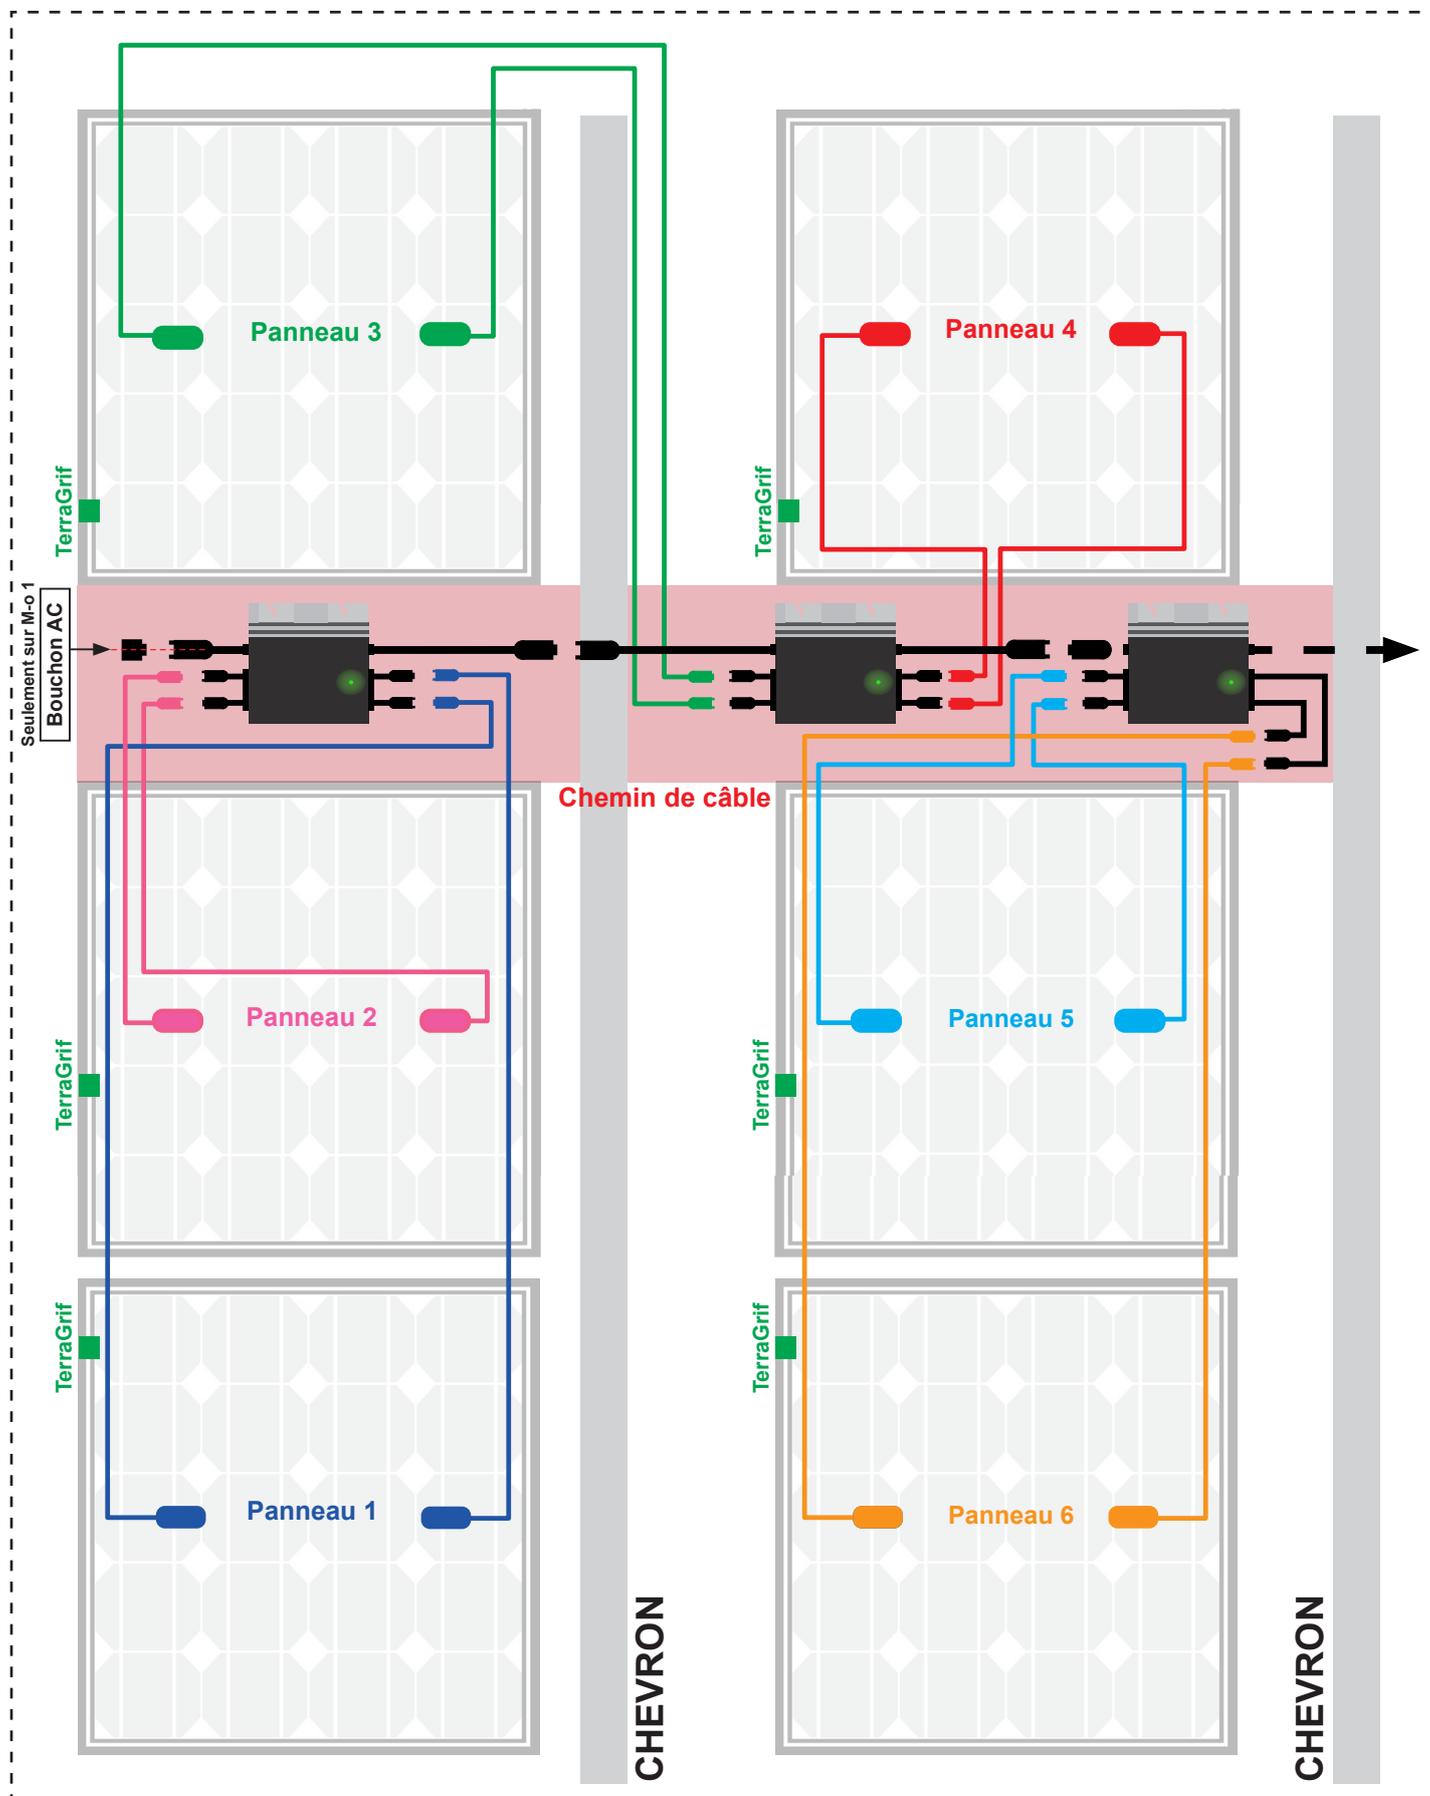

**IMPORTANT**

- 1 - Réalisez la mise à la terre. Page 7
- 2 - Connectez les panneaux PV sur les micro-onduleurs
- 3 - Connectez les micro-onduleurs entre eux
- 4 - Connectez le boîtier AC selon option choisie. Page 5 ou 6


Utilisez, si nécessaire, les rallonges MC4 1m pour le câblage des panneaux PV sur le micro onduleur.

Les Micro-onduleurs se connectent sans rallonge.


Passage de câble, se référer page 7.

## 2 - Câblage 2 panneaux d'avancée chemin de câble :

Schémas de principe :

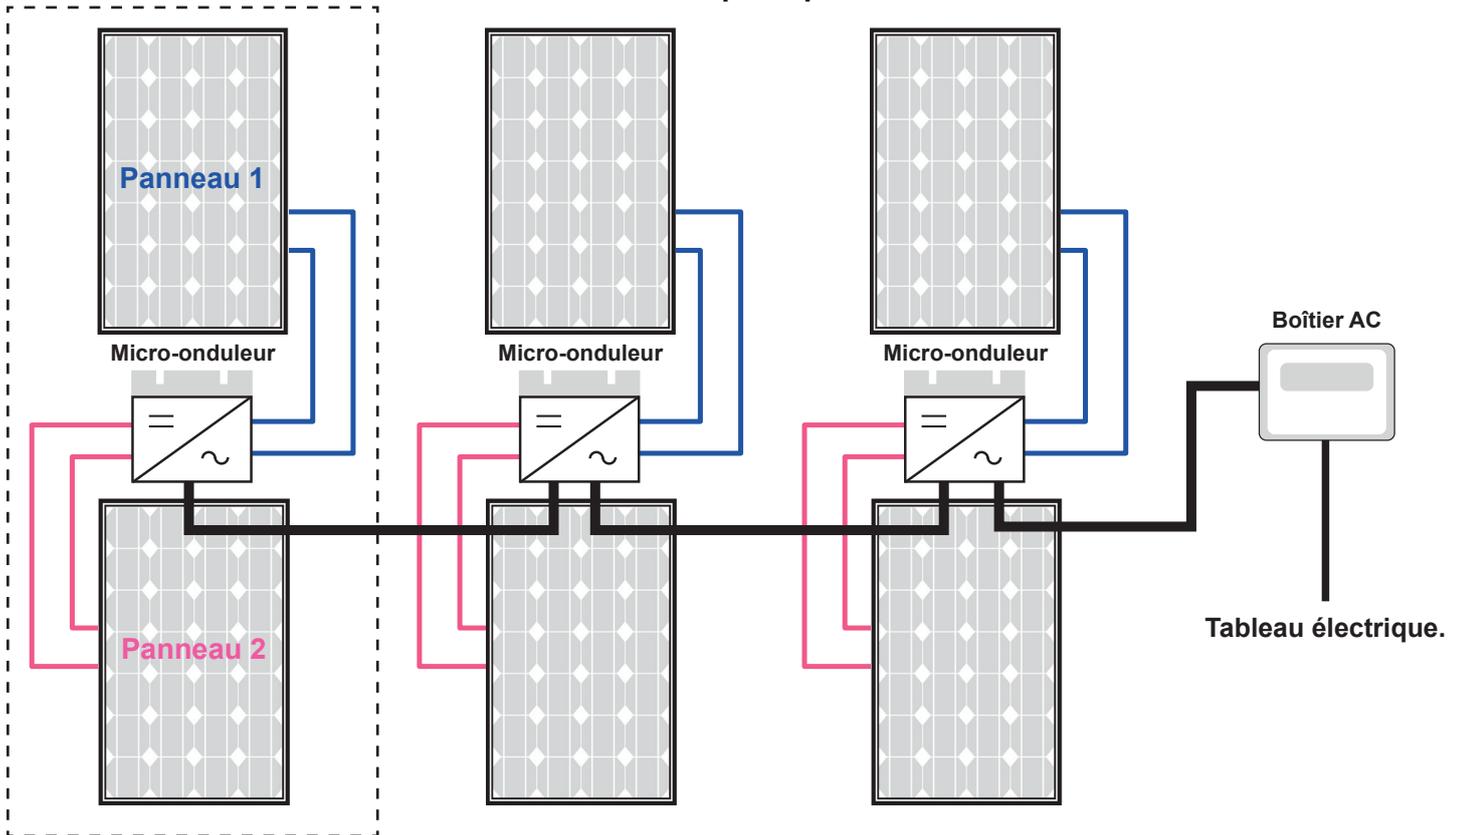

Câblage pour 2 panneaux PV

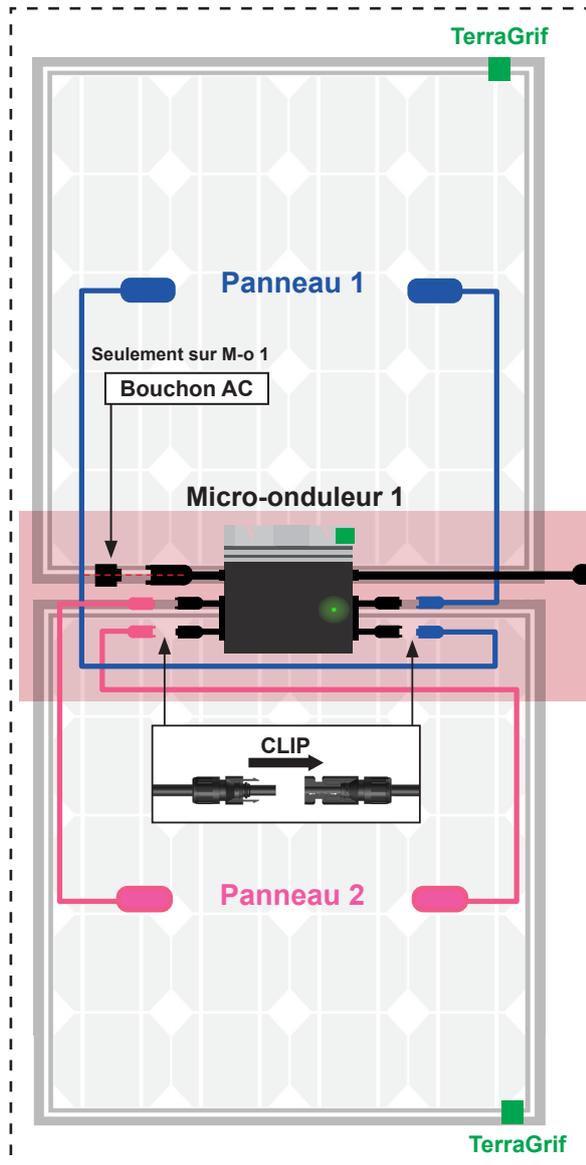


### IMPORTANT

- 1 - Réalisez la mise à la terre. Page 7
- 2 - Connectez les panneaux PV sur les micro-onduleurs
- 3 - Connectez les micro-onduleurs entre eux
- 4 - Connectez le boîtier AC selon option choisie. Page 5 ou 6


Utilisez, si nécessaire, les rallonges MC4 1m pour le câblage des panneaux PV sur le micro onduleur.

Les Micro-onduleurs se connectent sans rallonge. Passage de câble, se référer page 7.

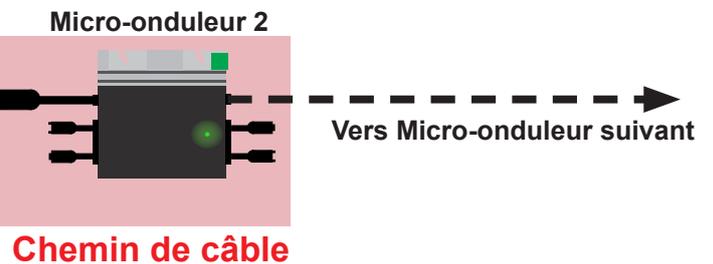

### 3 - Branchement Boîtier AC avec Parafoudre : 10 panneaux Maxi

**Important :** si votre boîtier AC est à une distance supérieure à 500mm de votre tableau électrique, prévoir la mise à la terre avec du câble de 10mm<sup>2</sup> ou 16mm<sup>2</sup> suivant les normes citées dans la notice.

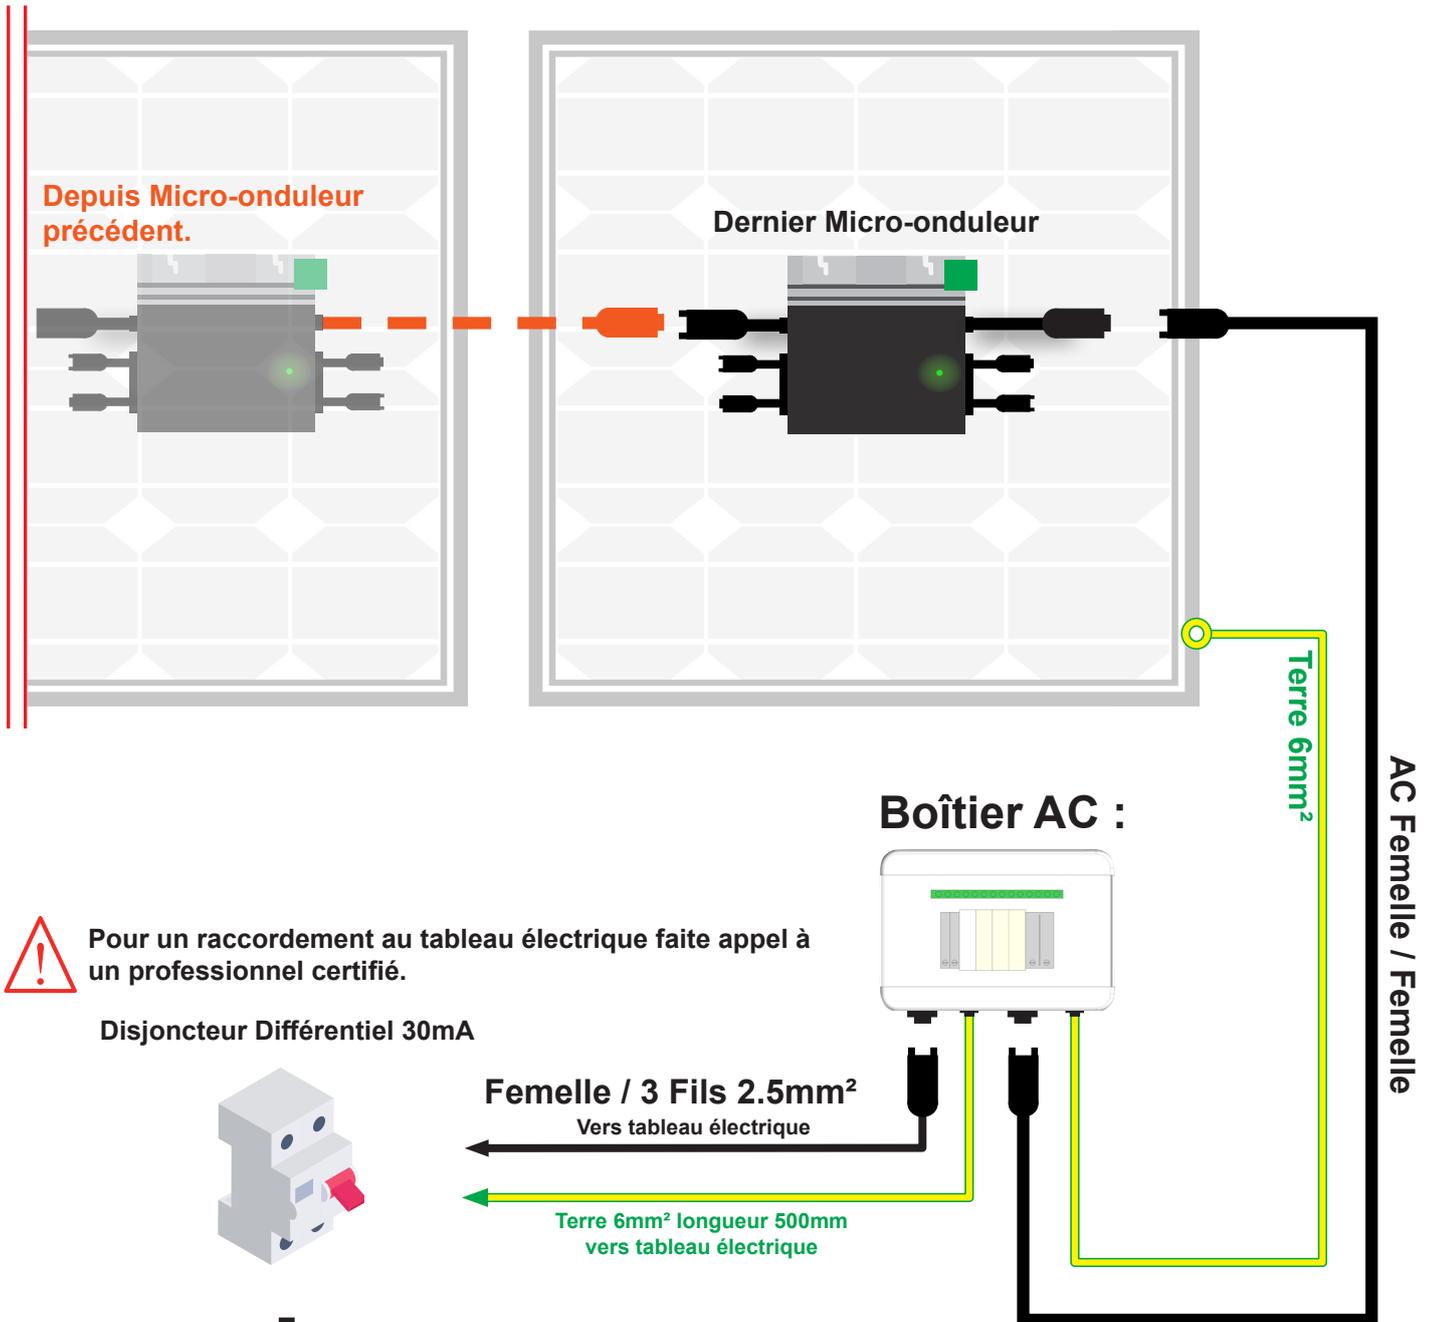

Pour un raccordement au tableau électrique faite appel à un professionnel certifié.

Disjoncteur Différentiel 30mA




Disjoncteur 20A : 4KW Maxi



## 4 - Branchement Boîtier AC avec Parafoudre : 16 panneaux Maxi

**Important :** si votre boîtier AC est à une distance supérieure à 500mm de votre tableau électrique, prévoir la mise à la terre avec du câble de 10mm<sup>2</sup> ou 16mm<sup>2</sup> suivant les normes citées dans la notice.


**ATTENTION,** connectez 3 micro-onduleurs maximum par entrée AC du boîtier AC.

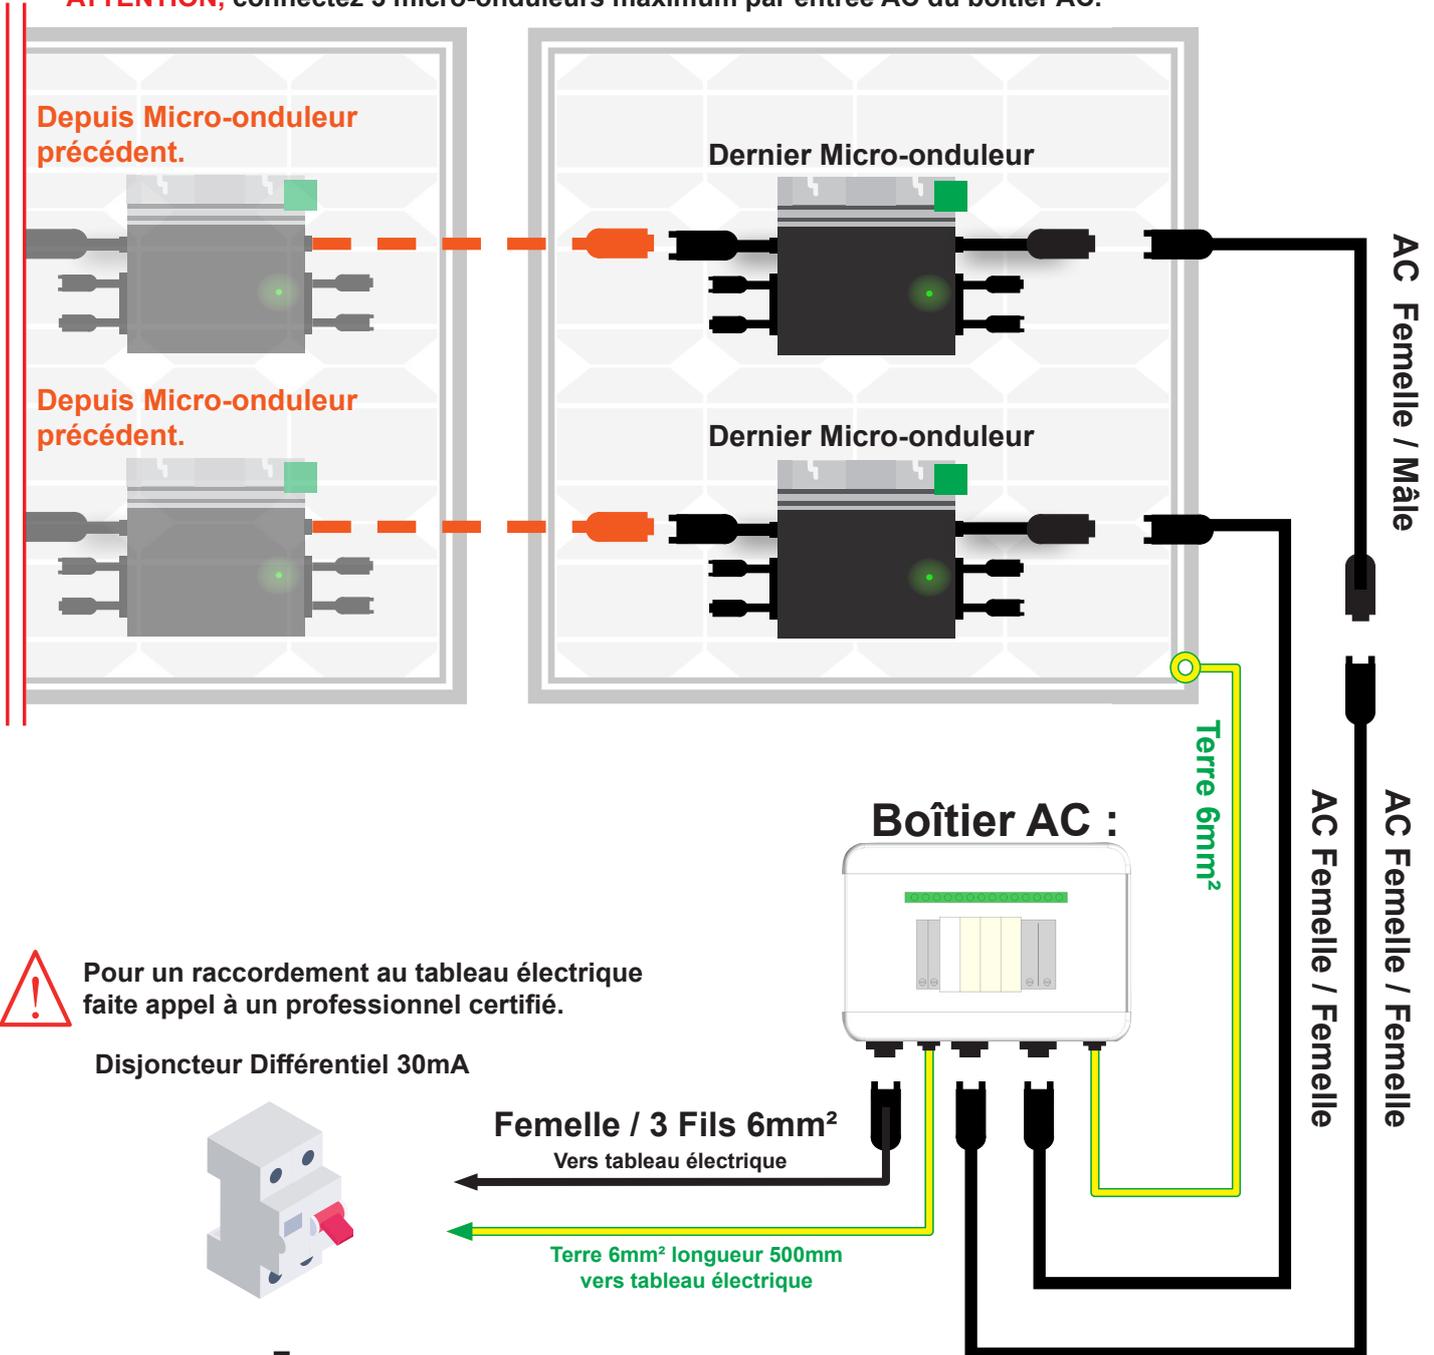

## 5 - Mise à la terre chemin de câble :


**IMPORTANT :** pour la pose de deux chemins de câble, disposez les TerraGrif sur un seul chemin de câble et le raccorder à la terre avec le câble de terre de 6mm<sup>2</sup>.

Terre 6mm<sup>2</sup>

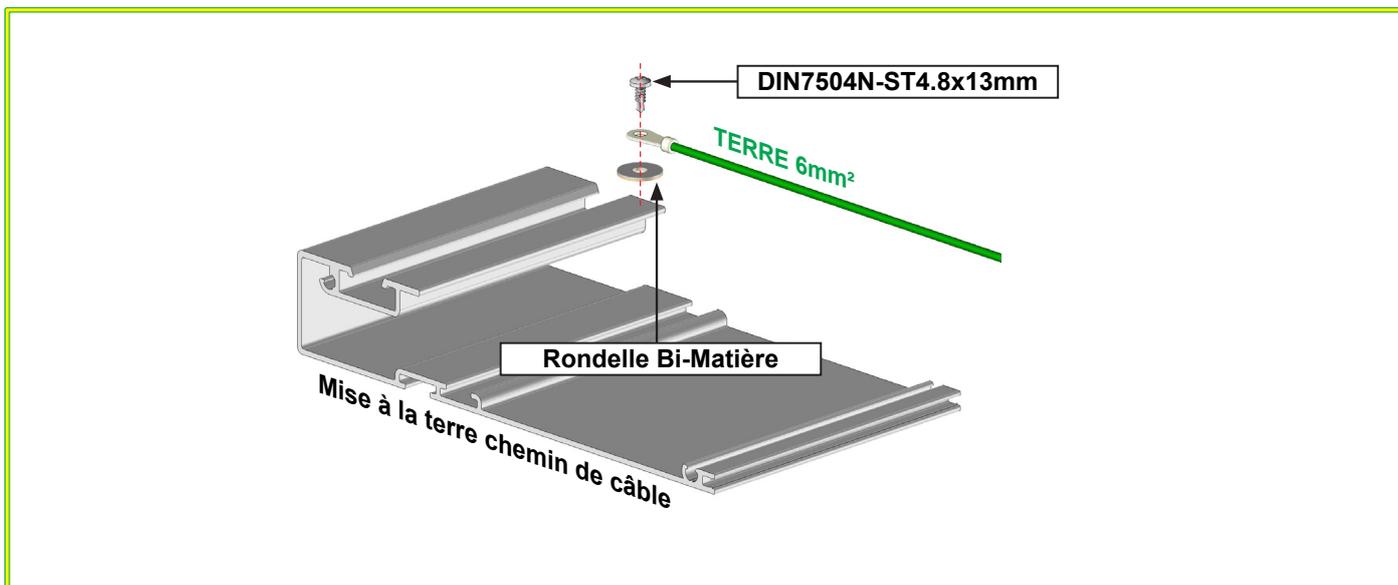


## 6 - Passage de câble.


Passage de câble dans le chemin de cable :

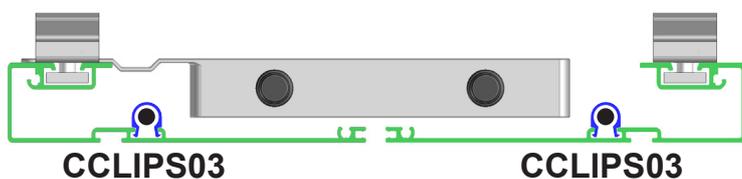


Passage de câble cadre PV :

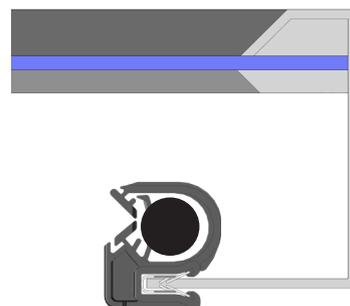


Passage de câble Profils :

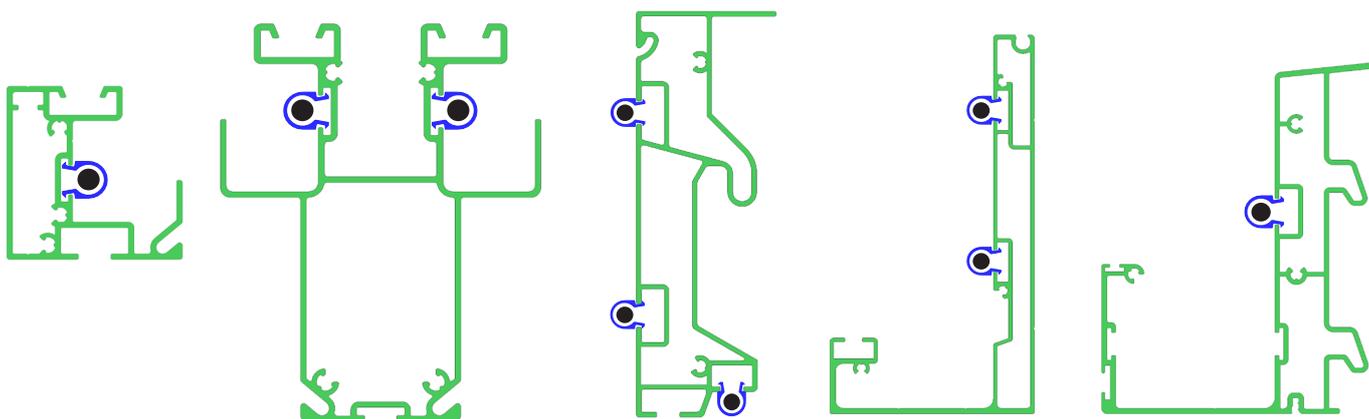


Passage de câble Poteau :  
Version Abri seulement

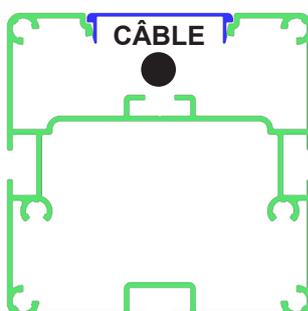

## 6 - Bouchon AC et bouchon MC4.

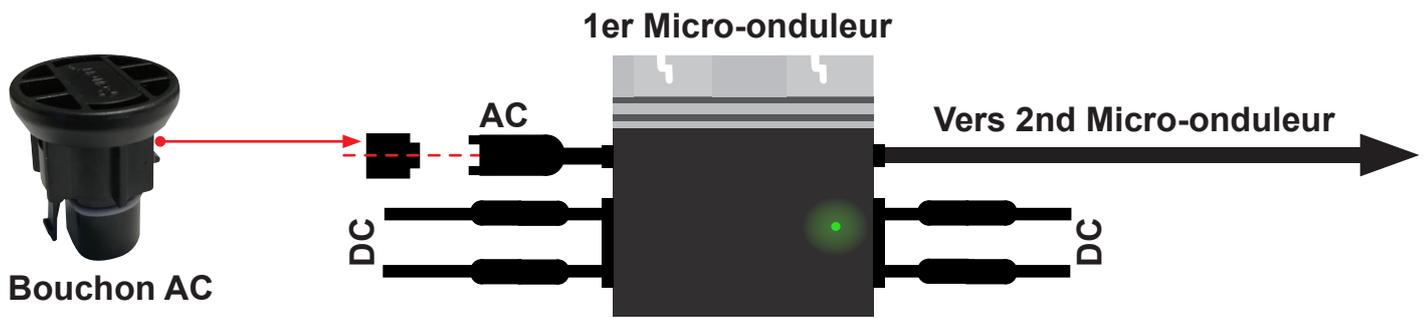

**Attention, les bouchons MC4 sont utilisés sur les kits de panneaux impairs seulement.**

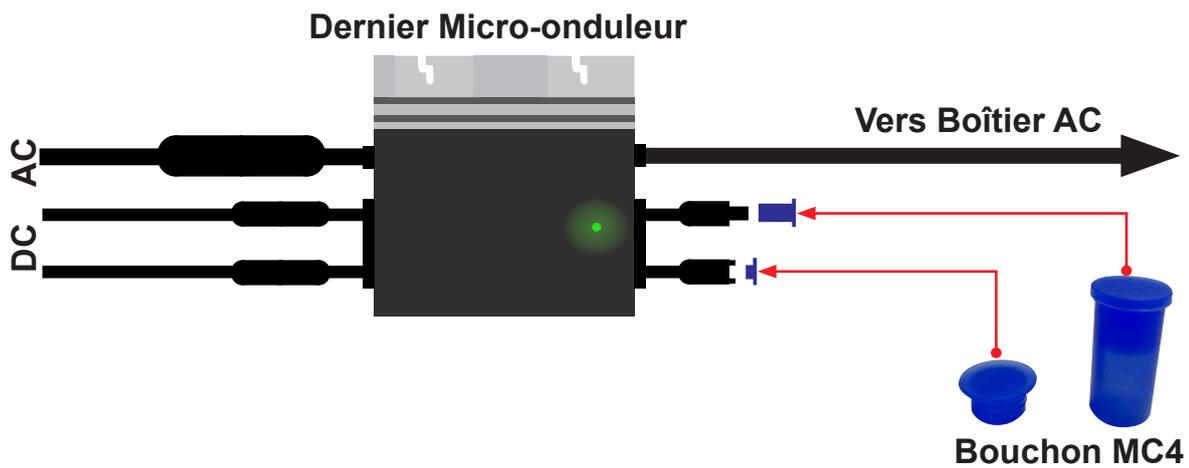

# MISE EN GARDE

Tenir hors de portée des enfants



- Assurez vous que le courant soit coupé avant toute manipulation électrique.
- L'installation électrique existante du logement ou local doit respecter la norme NF 15-100 actualisée.
- L'installation doit être réalisée afin de respecter la norme C15-712-1 de l'UTE.
- Le raccordement en PLUG AND PLAY peut être réalisé sans l'intervention d'un professionnel certifié.
- Pour un raccordement sur tableau électrique faite appel à un professionnel certifié.
- La partie DC correspond à la partie courant continu de l'installation (branchement Panneaux PV sur micro-onduleur). La partie AC correspond à la partie courant alternatif de l'installation (branchement micro-onduleurs sur boîtier AC).
- Pour la mise sous tension réalisez le branchement en partant de la partie DC vers la partie AC.
- Pour la mise hors tension débranchez l'installation en partant de la partie AC vers la partie DC.
- Assurez vous du bon branchement des éléments : câble AC pour le branchement des micro-onduleurs ; rallonge jusqu'au boîtier AC ( 2 pour un kit supérieur à 4KW) ; câble terre 6mm<sup>2</sup>; câble DC branchement panneaux PV sur micro-onduleur (2 panneaux PV par micro-onduleur).
- Assurez vous que le réseau électrique de la maison soit capable de supporter la capacité de production de l'installation. (Disjoncteur, disjoncteur différentiel, dimension des câbles etc...)
- Raccordement sur une prise électrique ligne non dédiée sans boîtier AC, la ligne doit être équipée d'un disjoncteur de 20A + disjoncteur différentiel 30mA et de câbles 2.5mm<sup>2</sup>. Puissance Maximale de l'installation photovoltaïque de 800W.
- Raccordement sur ligne dédiée, avec ou sans boîtier AC, assurez vous que l'installation soit raccordée sur une ligne dédiée au tableau électrique plus repérage réglementaire. Disjoncteur de 16A + disjoncteur différentiel 30mA et câbles 1.5mm<sup>2</sup> ou Disjoncteur de 20A + disjoncteur différentiel 30mA et câbles 2.5mm<sup>2</sup> selon la puissance de l'installation. Installation de puissance Maximale de 1600W sans boîtier AC.
- Pour les installations entre 4000W et 6400W de puissance, l'utilisation d'un boîtier AC parafoudre est obligatoire et l'installation ne peut être raccordée sur une prise électrique. Ligne dédiée avec disjoncteur de 32A + disjoncteur différentiel 30mA et câbles 6mm<sup>2</sup>.
- Pour les installations avec option parafoudre, le boîtier AC doit être raccordé au tableau électrique par un câble de terre de 6mm<sup>2</sup> entre 0mm et 500mm de distance et de 10mm<sup>2</sup> ou 16mm<sup>2</sup> au-delà de 500mm de distance selon les normes citées dans la notice.
- Dans le cas d'un branchement sur une prise extérieure, assurez-vous quelle soit à l'abri des intempéries (rayon UV, pluie, grêle etc...) et de type IP66.
- Assurez vous que les micro-onduleurs, les câbles et connecteurs soient à l'abri des intempéries sous les panneaux PV ou dans la structure ( rayon UV, pluie, grêle etc...)
- Le boîtier AC doit être installé à l'abri des intempéries (rayon UV, pluie, grêle etc...).
- Ne pas modifier les rallonges et les câbles présents dans le kit. Seul un professionnel est habilité à modifier les éléments fournis sous sa responsabilité.
- Attention ne pas ouvrir ou modifier le boîtier AC. Seul un professionnel certifié est habilité à modifier les éléments fournis sous sa responsabilité.
- Installez les micro-onduleurs (y compris les connecteurs DC et AC) sous les modules PV afin d'éviter toute exposition directe à la pluie, aux UV et à d'autres événements météorologiques néfastes. Laissez un espace d'au moins 1,5 cm en dessous et au-dessus du boîtier du micro-onduleur afin de permettre une ventilation correcte. Le support de fixation doit être correctement relié à la terre conformément au code de l'électricité locale.
- Lorsque vous branchez les câbles DC, le voyant (LED) du micro-onduleur doit immédiatement clignoter en rouge une fois et en vert dix fois. Cela se produit dès que les câbles DC sont branchés afin de montrer que le micro-onduleur fonctionne correctement. L'ensemble de cette fonction de contrôle débute et se termine dans les 10 secondes suivant le branchement de l'appareil, donc portez une attention particulière à ces voyants lors du branchement des câbles DC.
- Vérifiez bien que tous les câbles AC et DC ont été correctement installés. Assurez-vous qu'aucun des câbles AC et/ou DC ne soit pincé ou endommagé. Veillez à ce que tous les boîtiers de raccordement soient correctement fermés.
- Chaque panneau doit être soigneusement connecté sur une même entrée DC.
- Assurez-vous de ne pas mélanger les câbles positifs et négatifs de panneaux différents sur une même entrée DC : le micro-onduleur serait endommagé et la garantie ne s'appliquerait pas.
- Ne débranchez jamais les connecteurs de câble DC lorsqu'ils sont sous tension. Attention les panneaux PV produisent leur propre courant électrique quant ils sont exposés au soleil. Prenez garde à ne pas vous électrocuter pendant le débranchement des câbles DC.
- Débranchez toujours l'alimentation AC avant de déconnecter les câbles DC des modules PV du micro-onduleur.





PORTRAIT



**CAB-ELC3-SOL-PORT**



# **NOTICE**

## **CÂBLAGE PERGOLA ET ABRIS PORTRAIT**

Tel : 04 68 38 21 46  
E-mail : [sav@sav-usine.fr](mailto:sav@sav-usine.fr)